


Dodržování bezpečné rezervy při tankování

Provozní bezpečnost

Nepiňte nádrže do maximálního objemu.
Zohledněte okolní teplotu a očekávané oteplení.

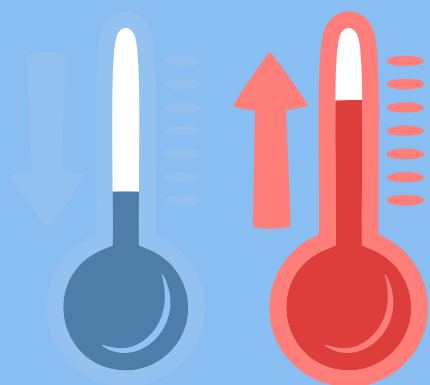

PALIVO SE PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH ROZPÍNÁ A ZVĚTŠUJE SVŮJ OBJEM.

To může způsobit zvýšení tlaku v nádrži a následný únik paliva na plochu.



<http://projekty.airport-ostrava.cz/cz/page-safety-hlaseni/>

✉ safety@airport-ostrava.cz

✉ bd@airport-ostrava.cz